


Forslag til opsætning af Svirvelbeslag Fuglerede:

- Værktøjsbehov
- Der bores fra underside af overligger med $\varnothing 28\text{mm}$ bor ca. 55mm op.
- Herefter med 16mm træbor igennem overligger.

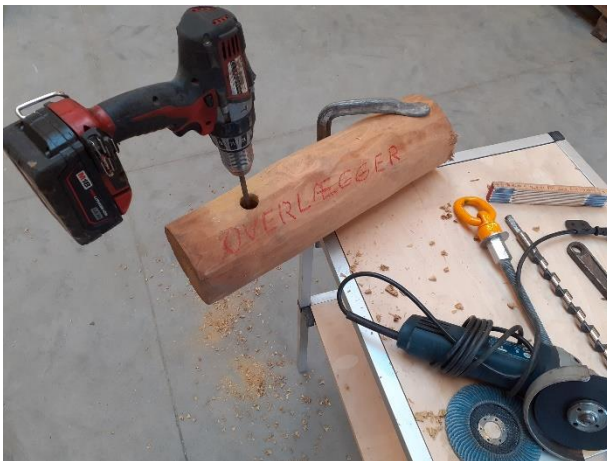

- Anlægsflader pudses til anlægsflade passer til skærmskive



- Svirvel beslag monteres



- Længde af gevindstang afpasses med nedstryger el. lign



Bemærk alm. møtrik kan bruges til dette hvor man afkorter tæt på møtrik og herefter afmonteres den og topmøtrikker anvendes.

Pænt at slibe fladen plan så skærmskive og topmøtrik ligger an mod pæl.

Det anbefales at man smører svirvel alt efter behov min. 2 gange om året

God arbejdslyst!