


Monteringsanvisning SkovTrup tagspån:

Som det ses på skitsen er det enkelt at montere træspån på tag eller façade

- SkovTrup anbefaler oplyste lægte afstande som min. overholdes - to lags tækning 22cm og tre lags 16cm.
- Spån kan monteres direkte på tag lægter. Ønskes der brandmæssigt egnet Klasse T tagdækning anvendes der typisk 18mm tagfiner, afstands klemlister samt godkendte taglægter dim. 38x73mm. Ved tag konstruktion med krydsfiner eller andet undertag skal der sikres god ventilation.
- Sømning af spån: Det anbefales at sømme træspån i bredde > 75mm med to rustfri 50mm ringsøm – mindre bredde kun 1 søm/spån. Forbrug ved to lags tækning ca. 60-70 stk pr. m² tagflade
- Oplægning og montage: Der startes normalvist med at lægge to eller flere forskudte lag spåner ovenpå hinanden ved facade/tagfod. Hvert lag forskydes 35mm sidevejs fra samling af underliggende lag. Træspån lægges ALTID med min. 2 mm afstand og må aldrig klemmes sammen. Træspån sømmes som vist på tegning.
- Tagrygning: Normalvist laver man denne med de bredeste spån fx 125mm som skæres i smig så de passer til tagrygning eller facadehjørne – se skitse side 3. Alternativt kan dette laves med pladematerialer som kobber eller zink.

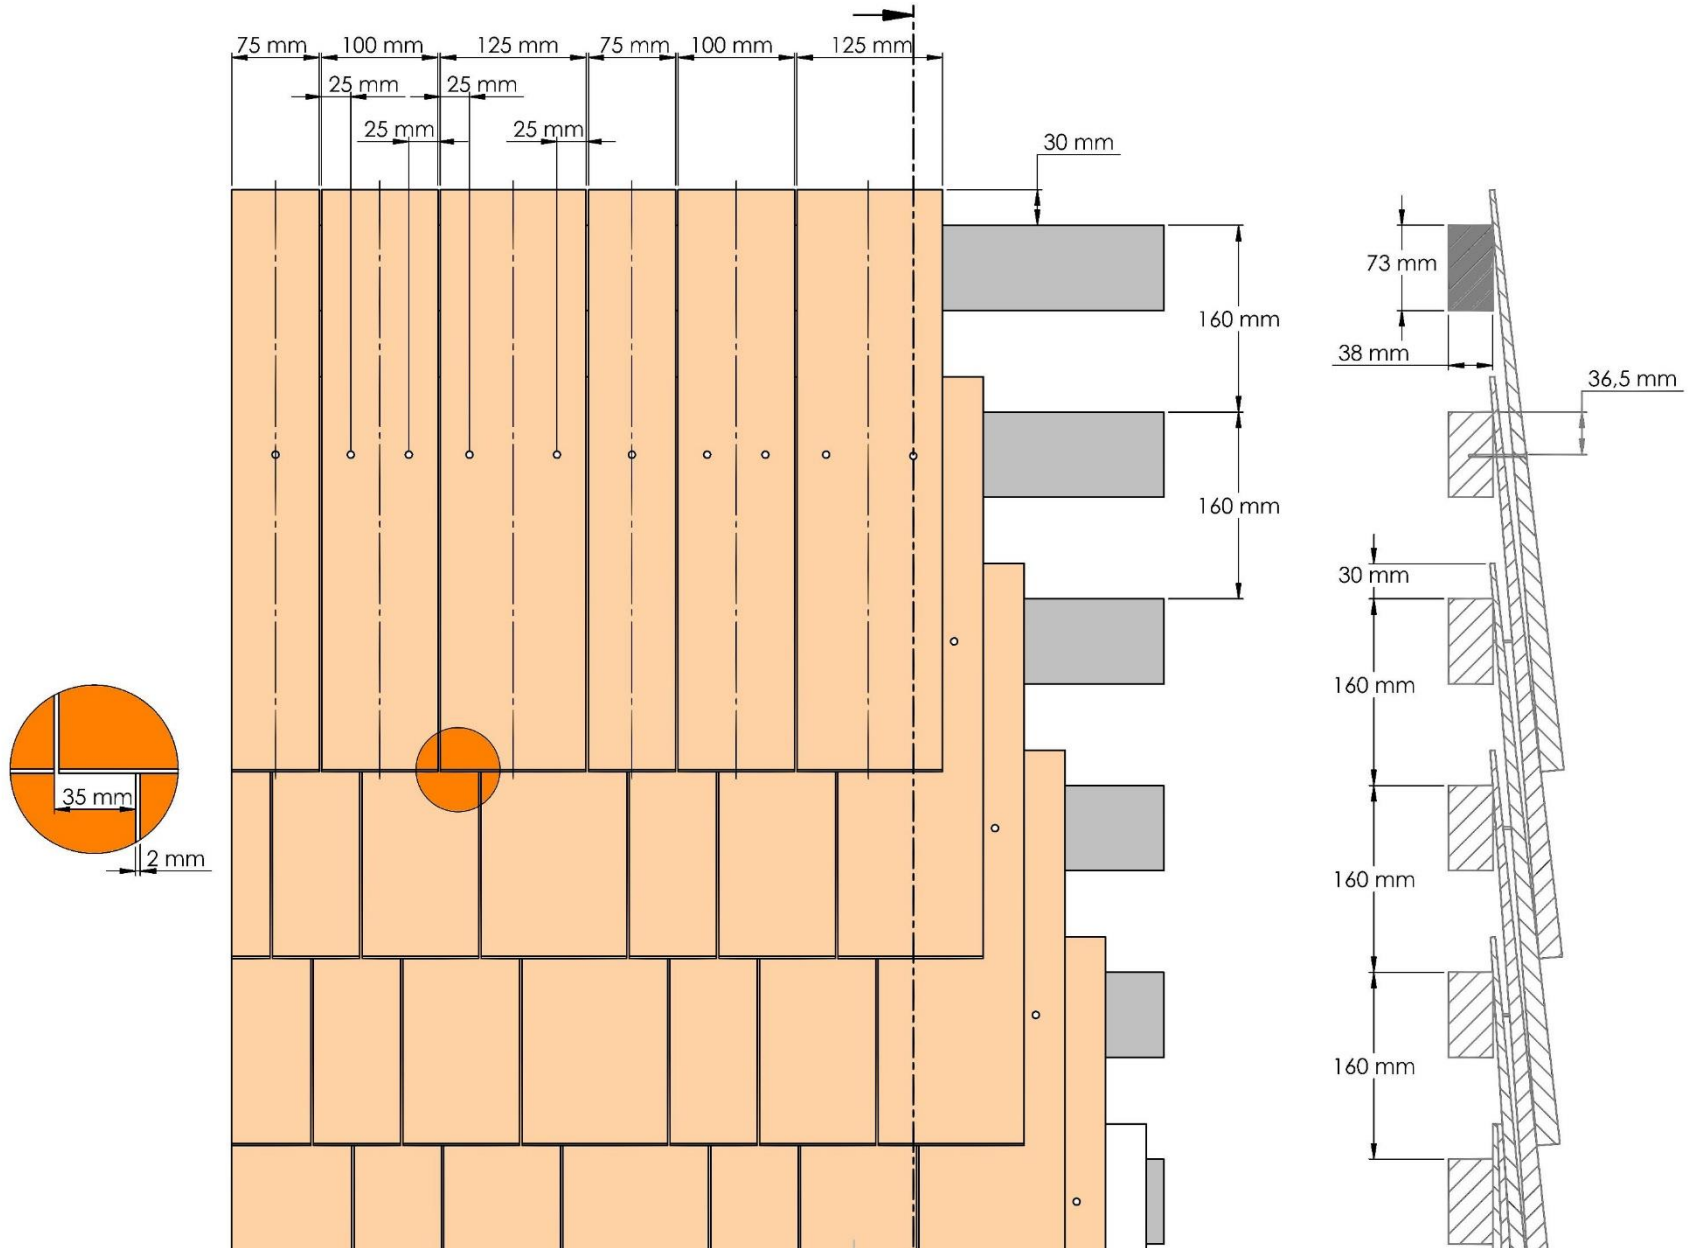

Montagevejledning for tagspån som tre lags tækning.

Ved tækning hvor der ønskes klasse T tagdækning efter DS1063.1 frasorteres spån der ikke er rette eller lige samt hvis tykkelses mål ikke er overholdt.

Det anbefales derfor at man bestiller ca. 5% ekstra ved klasse T tækning.

